


Station-bus Durance - longueur 2500


Poteaux Ø 76, bardage de fond et un bardage latéral - Pommeaux City : réf. 529300

Pommeaux Agora : réf. 529302 - Pommeaux Boule : réf. 529304 - Pommeaux Europe : réf. 529306

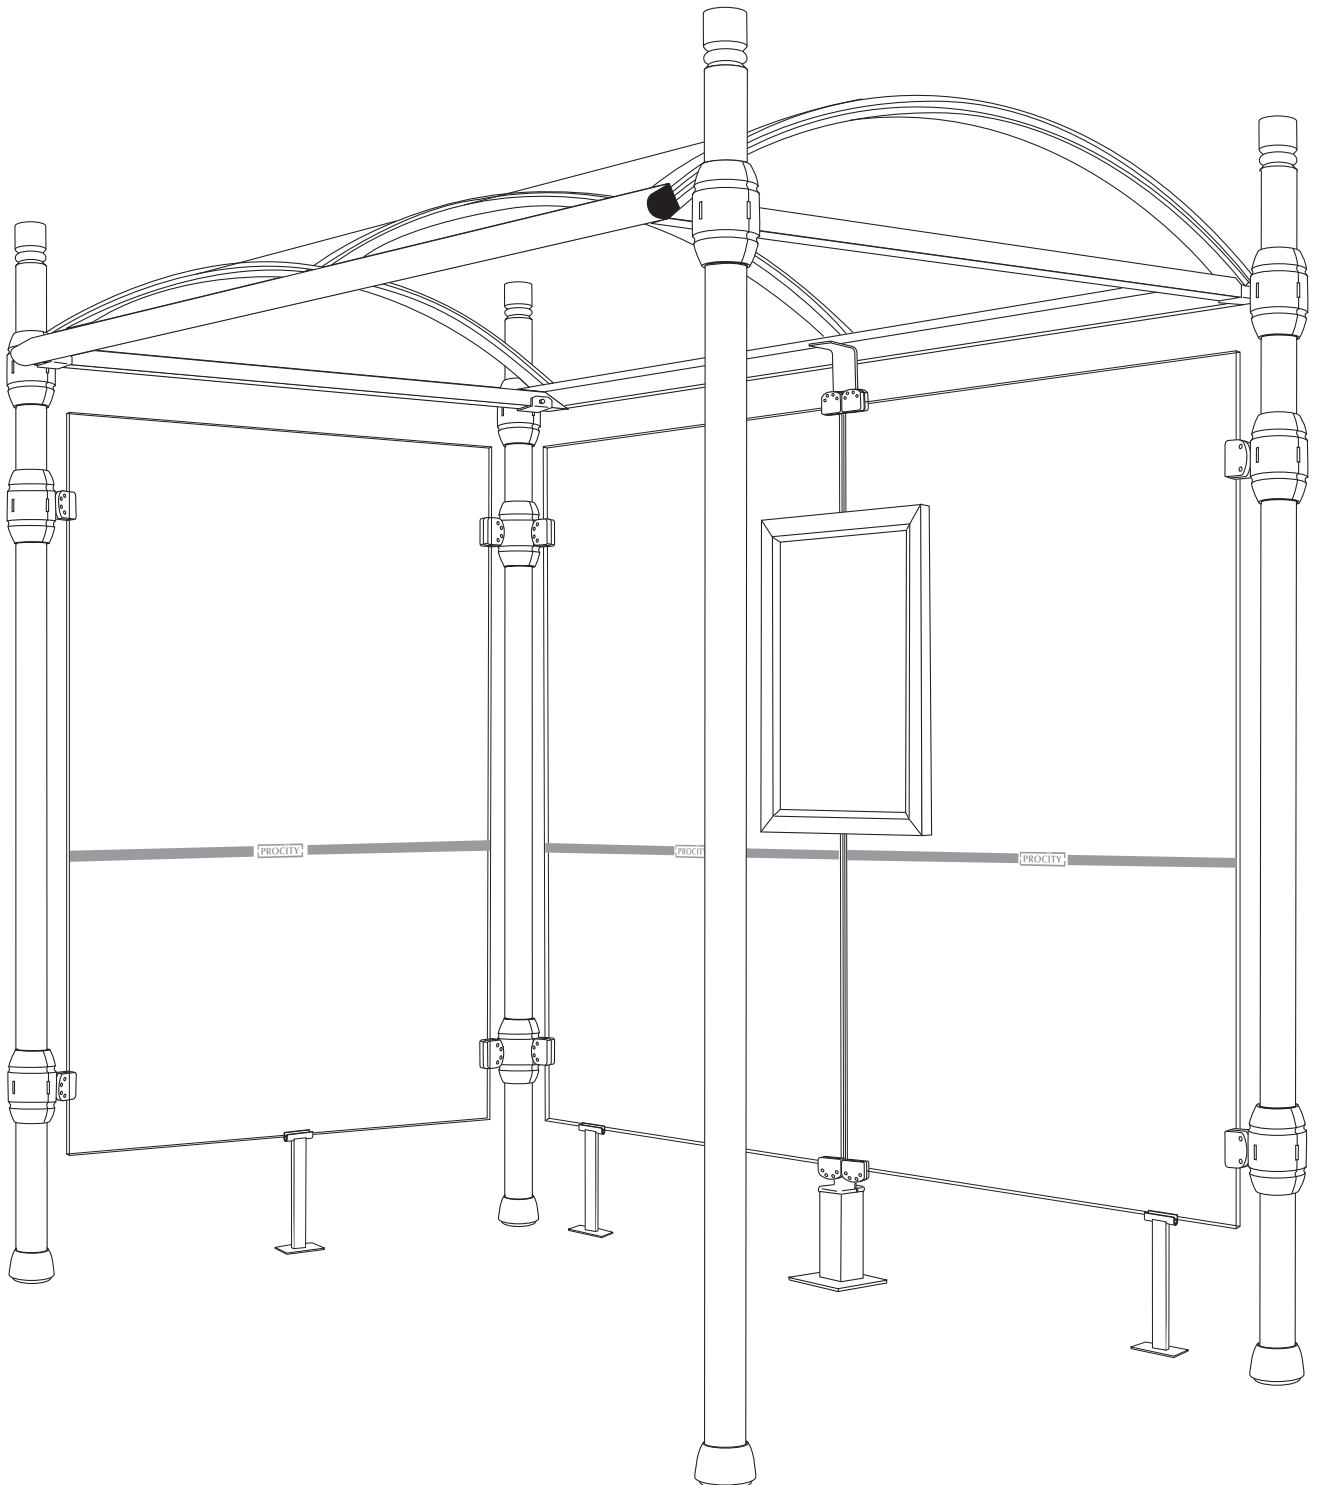

PROCITY

Nomenclature (1)

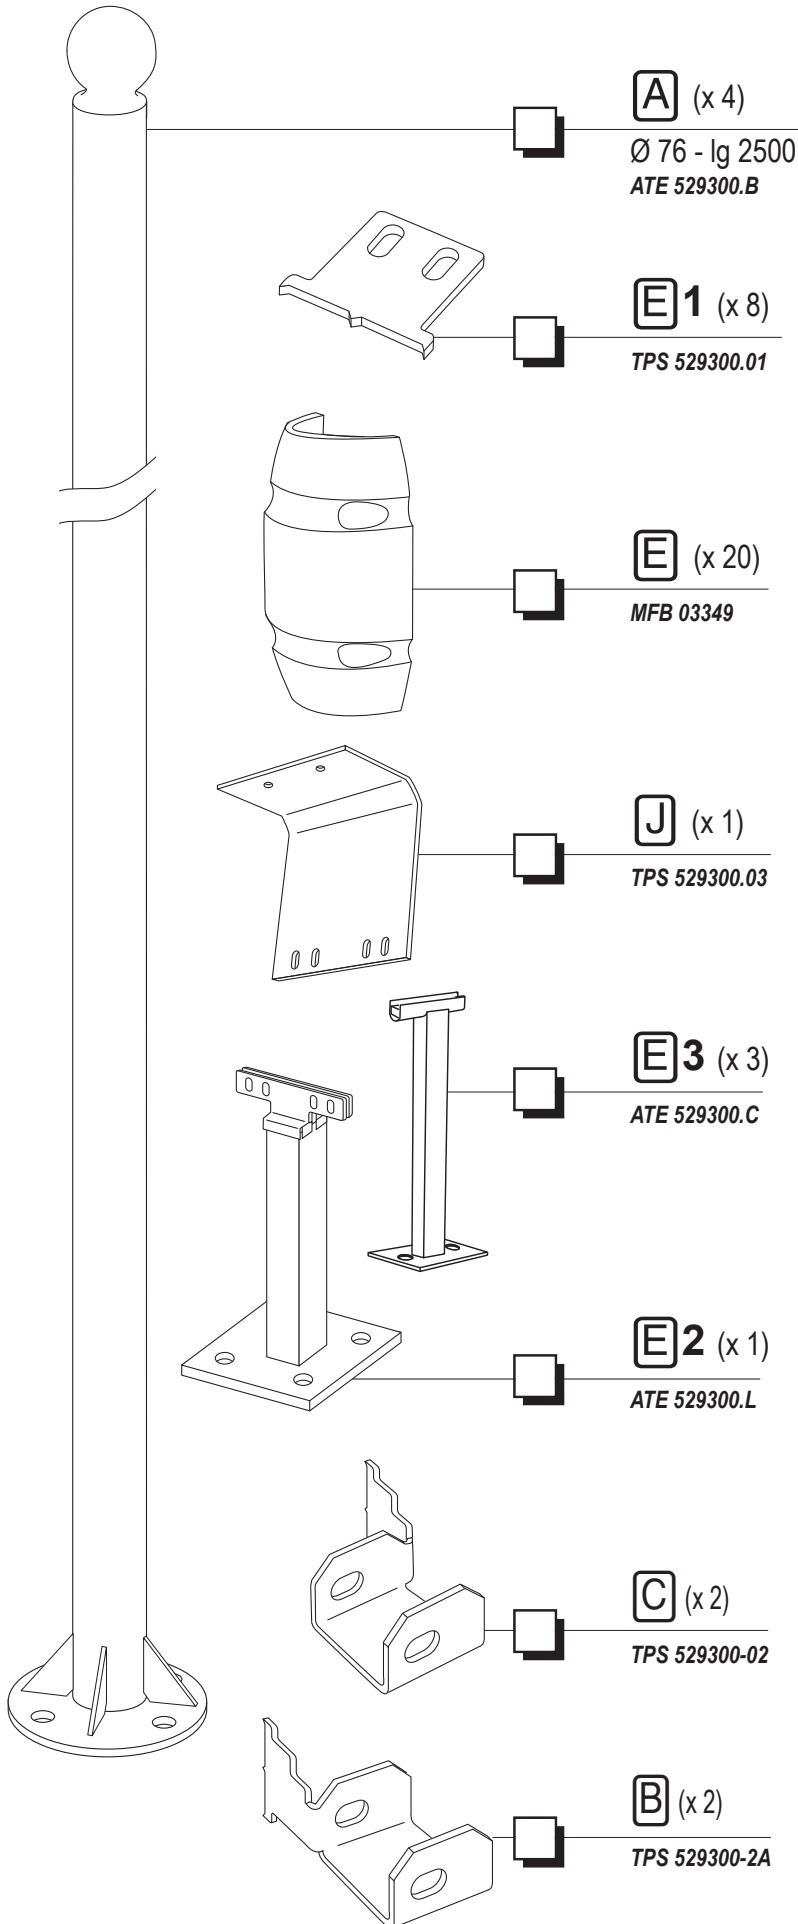


x2




MATÉRIEL NÉCESSAIRE AU MONTAGE

Non fourni - hors massifs de scellements


2 paires de ventouses





Cordeau traceur




Chariot élévateur

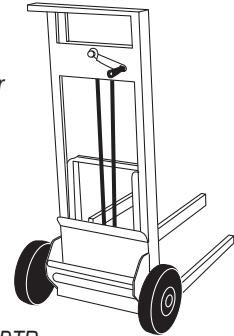





Un jeu de clés BTR
Un tournevis cruciforme
Clés plates (17-19-13)
Un mètre
Un maillet
Un niveau
Perceuse & mèche à béton de 20

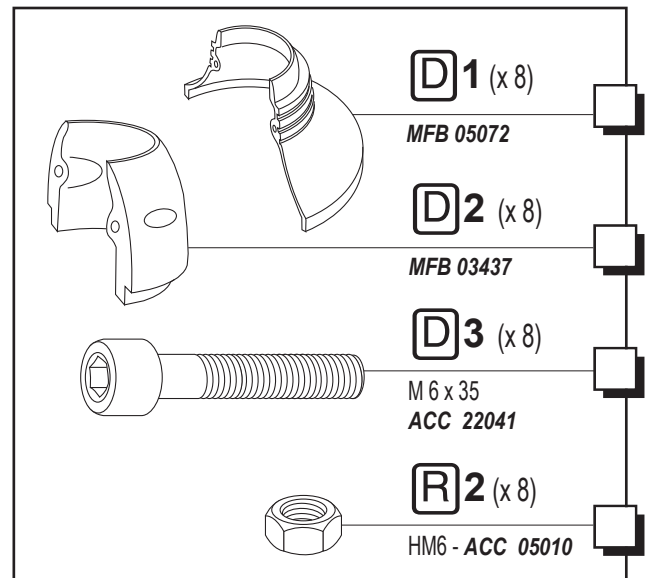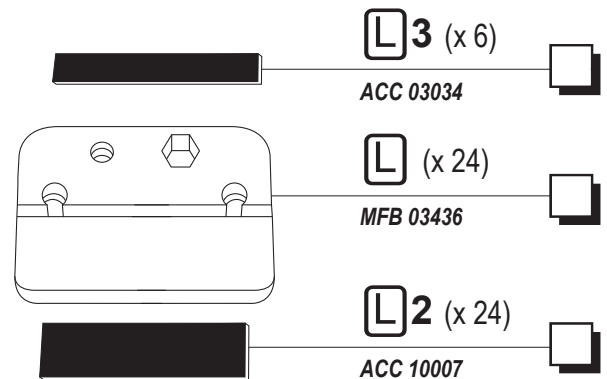

Nomenclature (2)

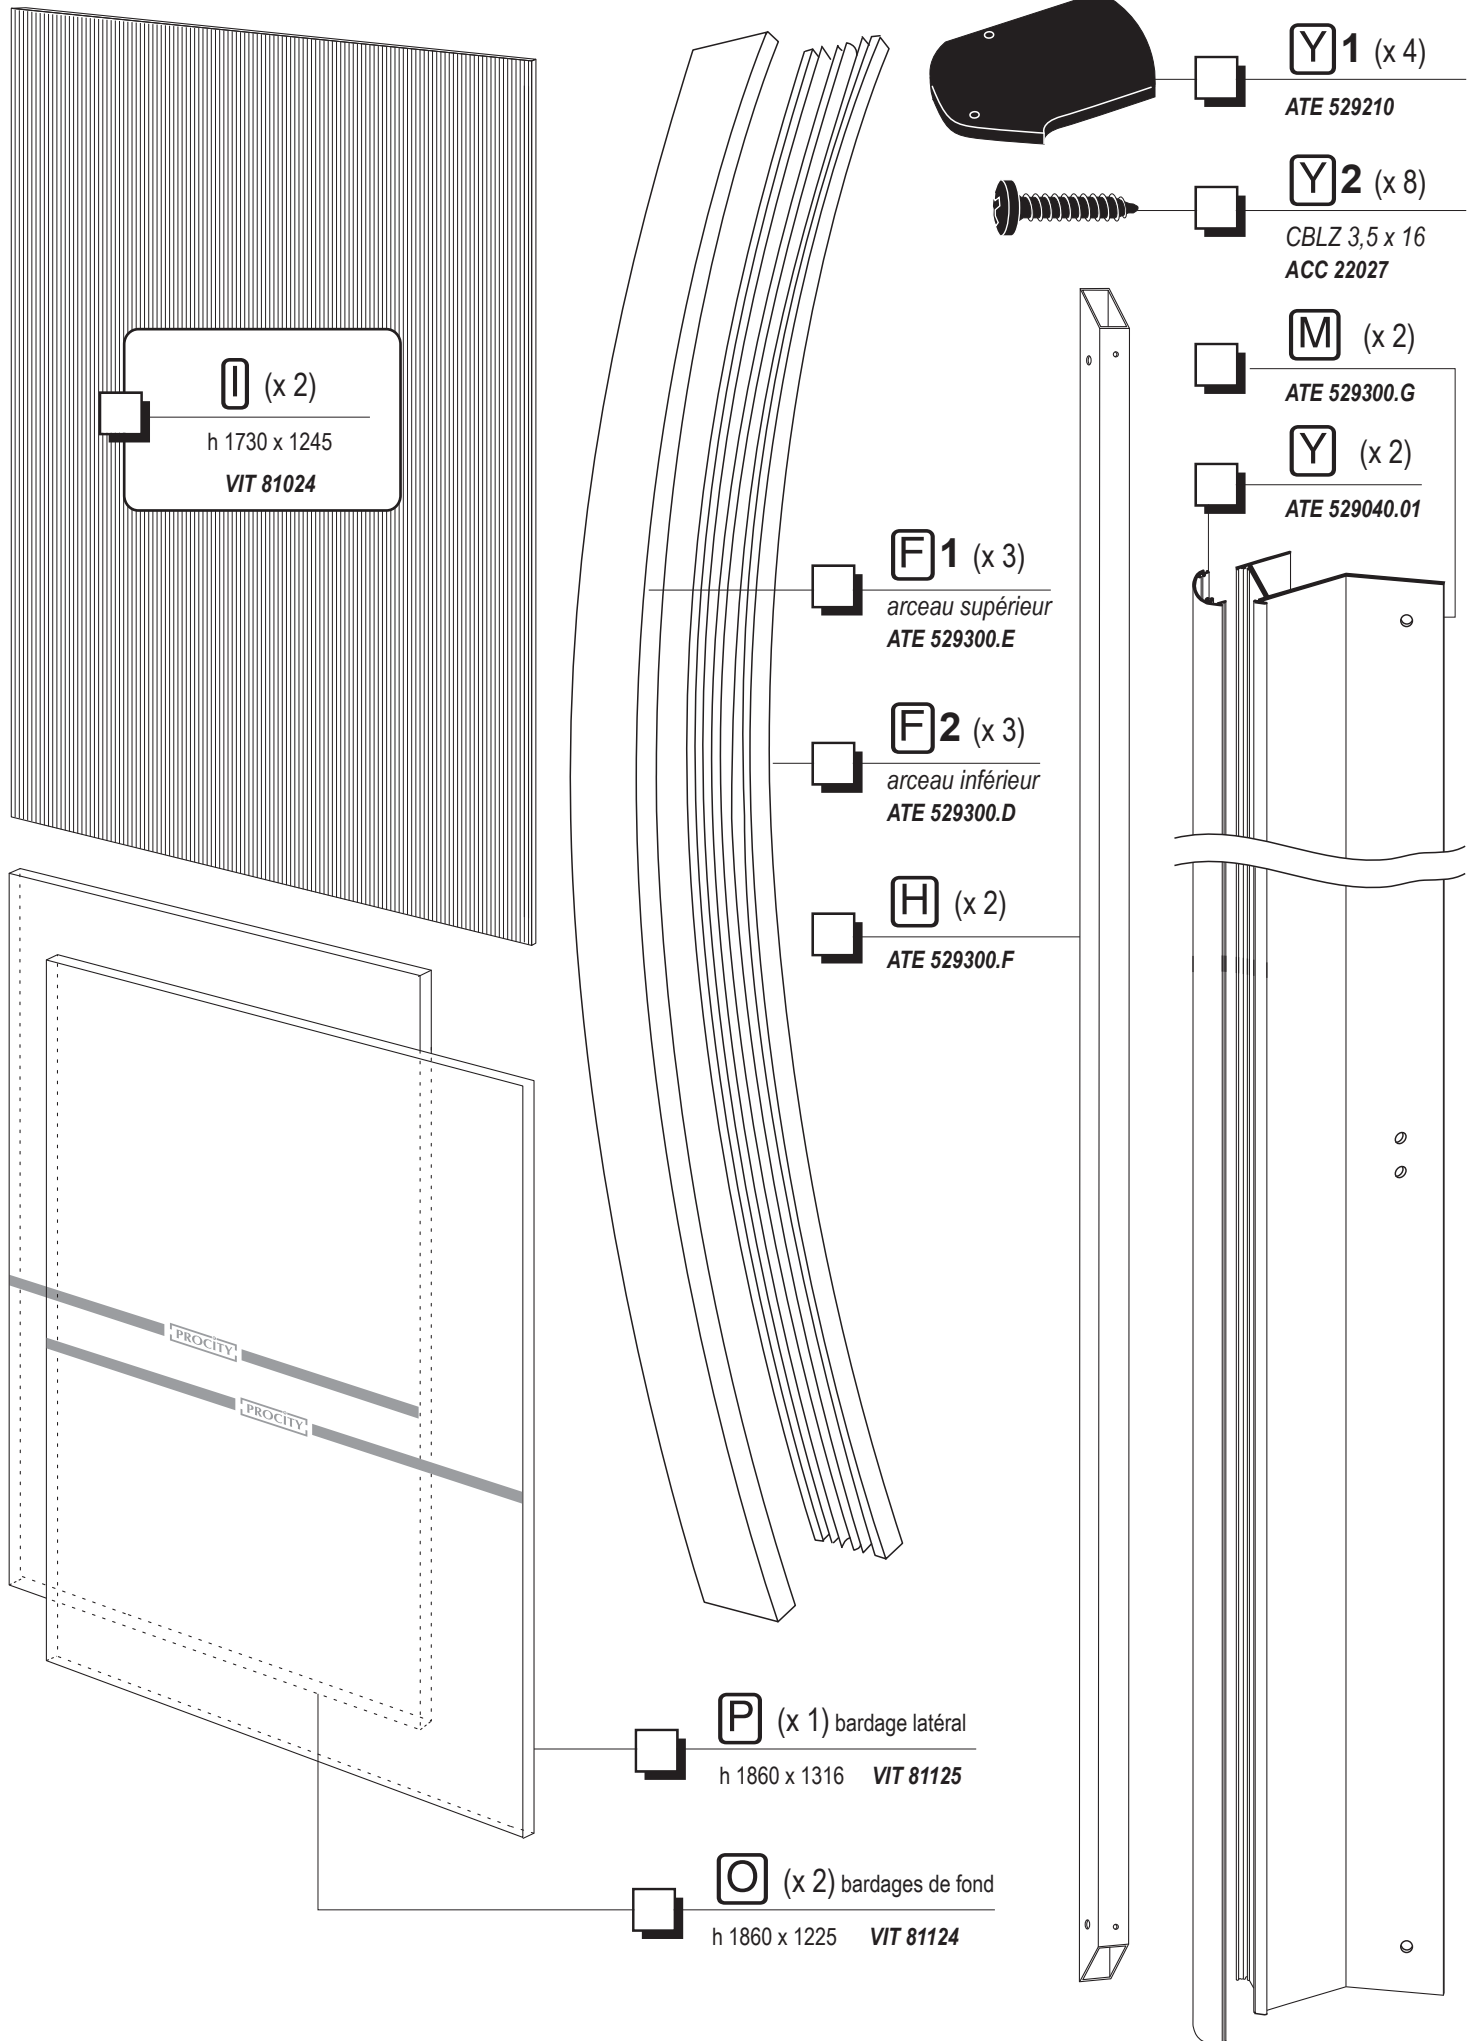

Nomenclature (3)

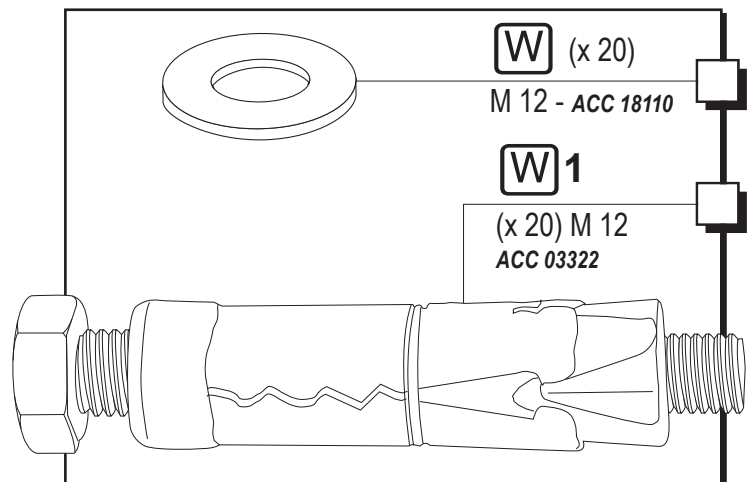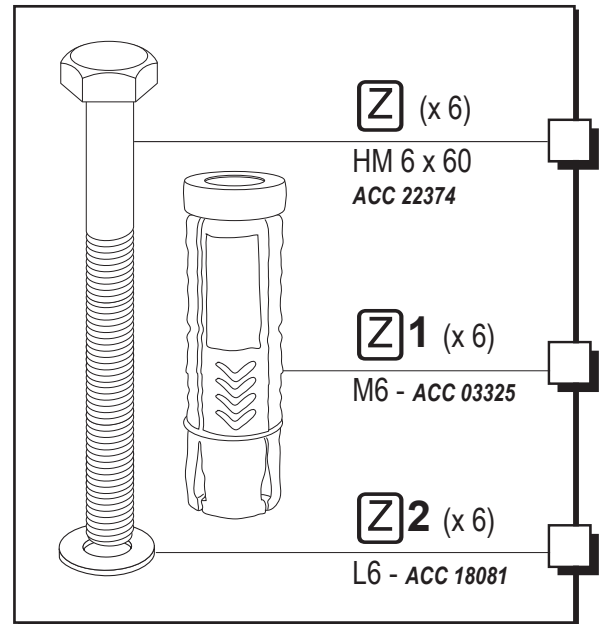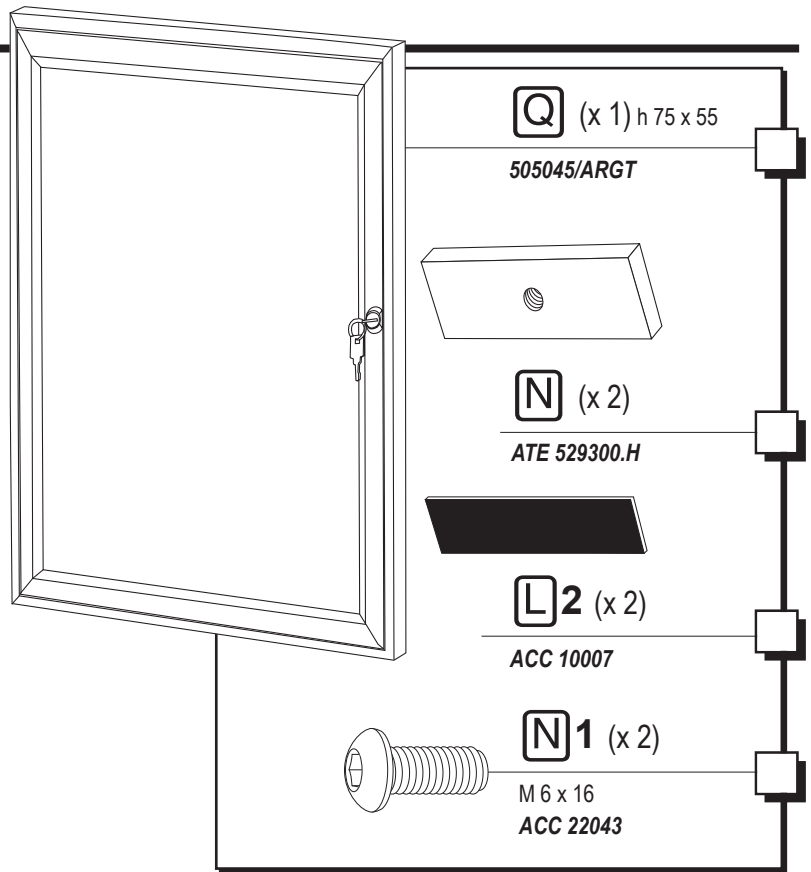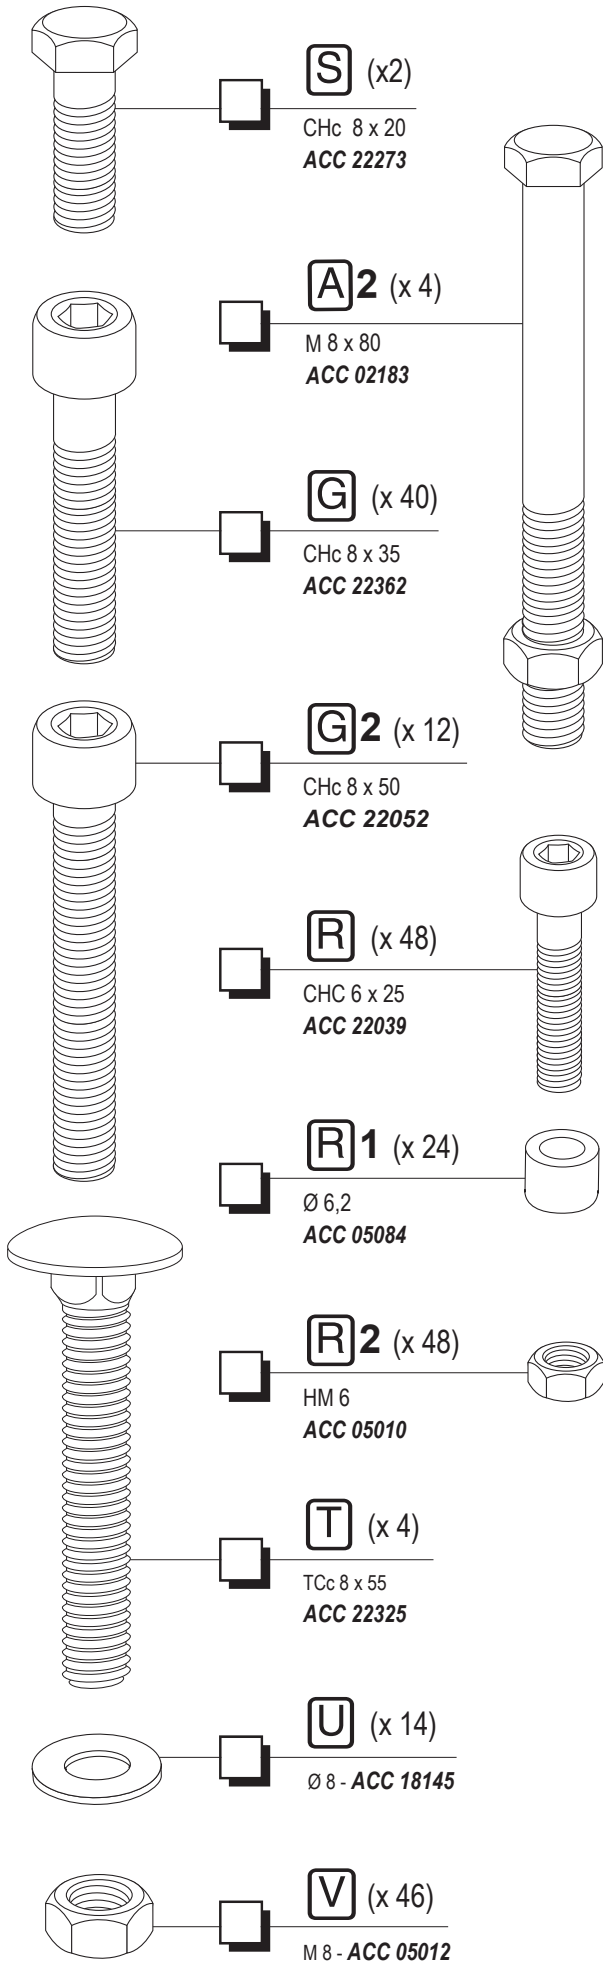


1 Massifs de scellement

IMPORTANT : la dalle de béton et les massifs de béton seront coulés de niveau pour assurer un montage conforme


2 possibilités de scellement
selon l'environnement du site

2 possibilités d'agencement
selon votre choix

1^{ère} variante 2 massifs en béton armé à 350 kg

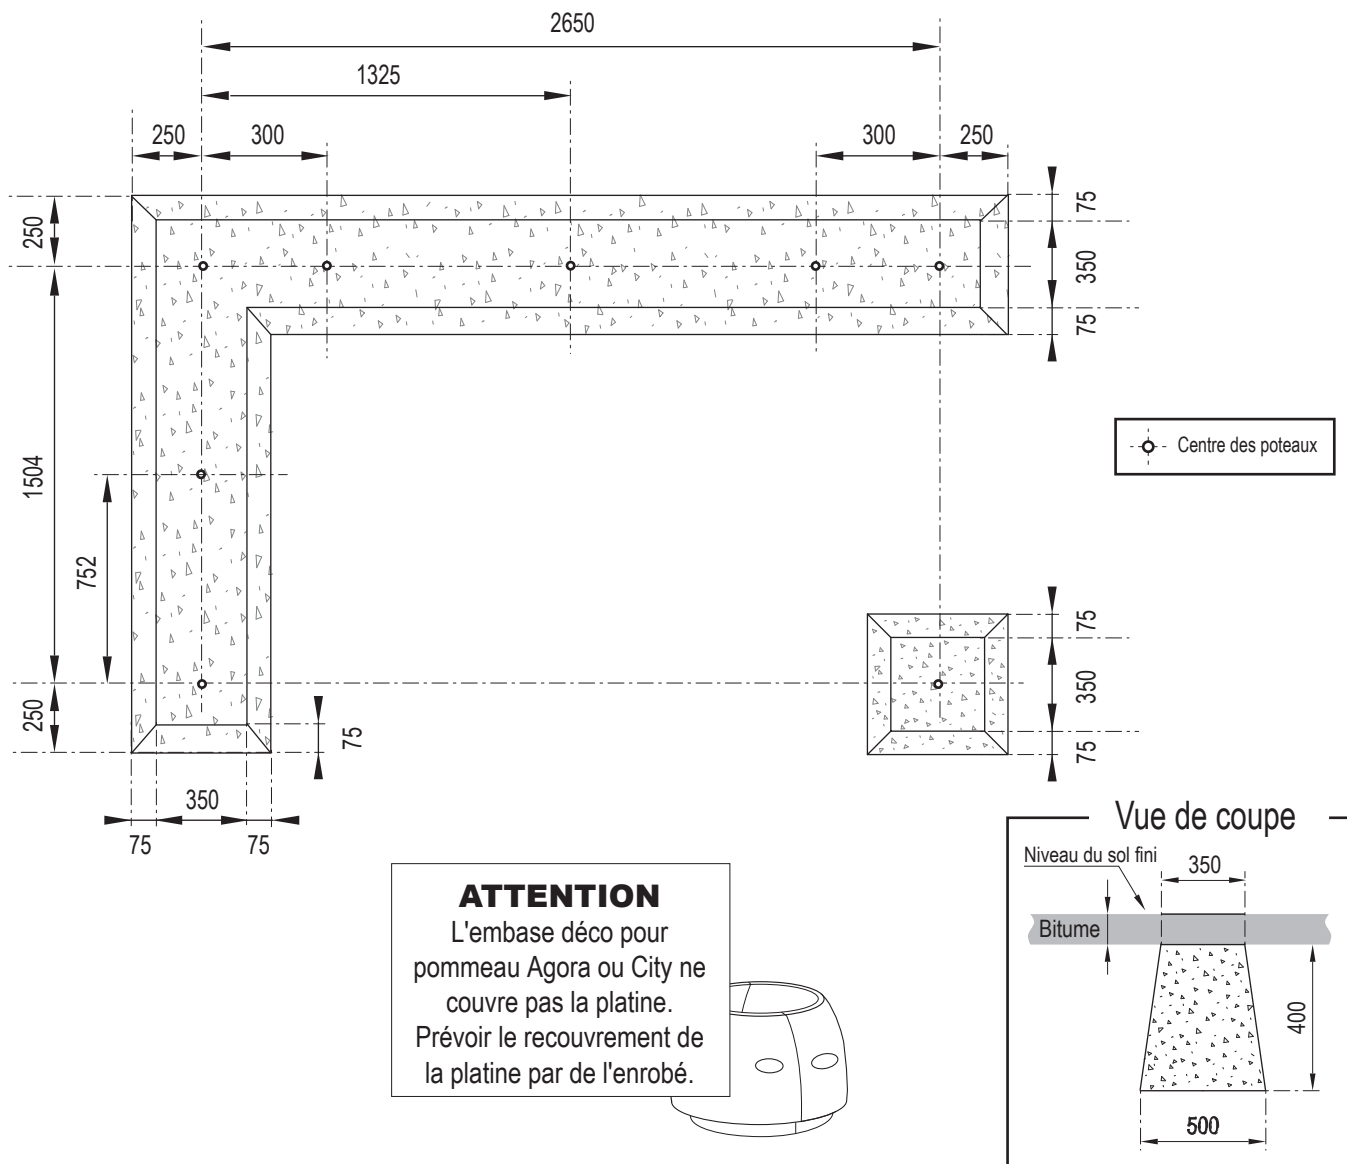


2^{ème} variante dalle de béton armé à 350 kg

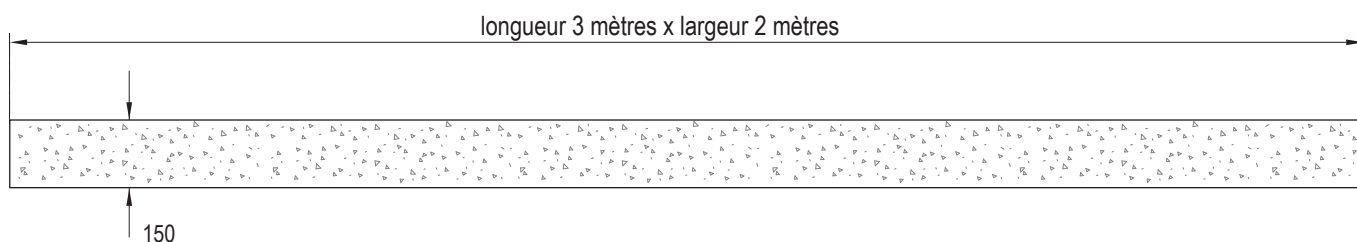


2 Traçage des axes

Reportez-vous à la 1^{ère} variante des plans de scellement ❶ pour les cotes exactes de positionnement des platines



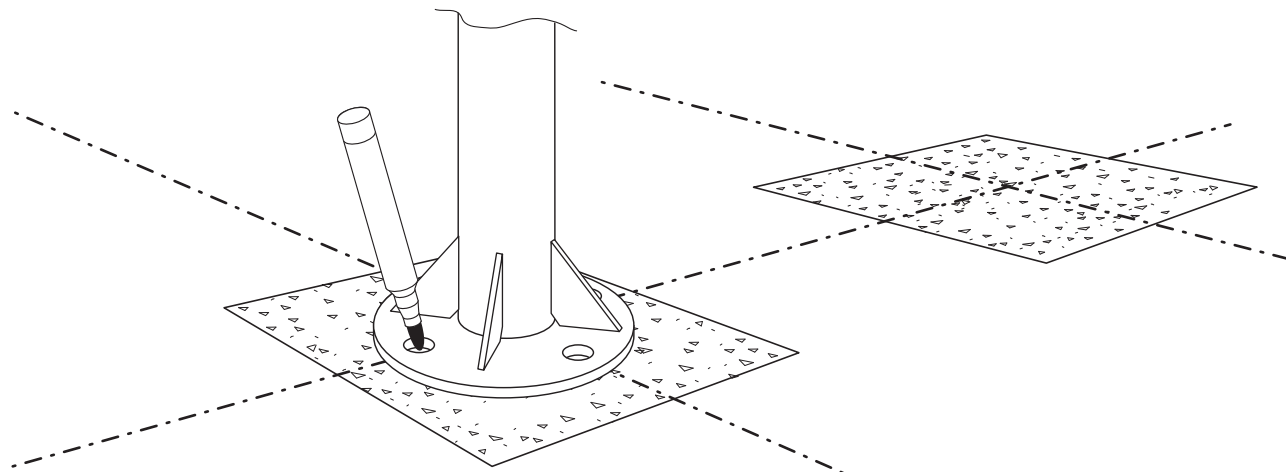


3 Fixation des platines et poteaux

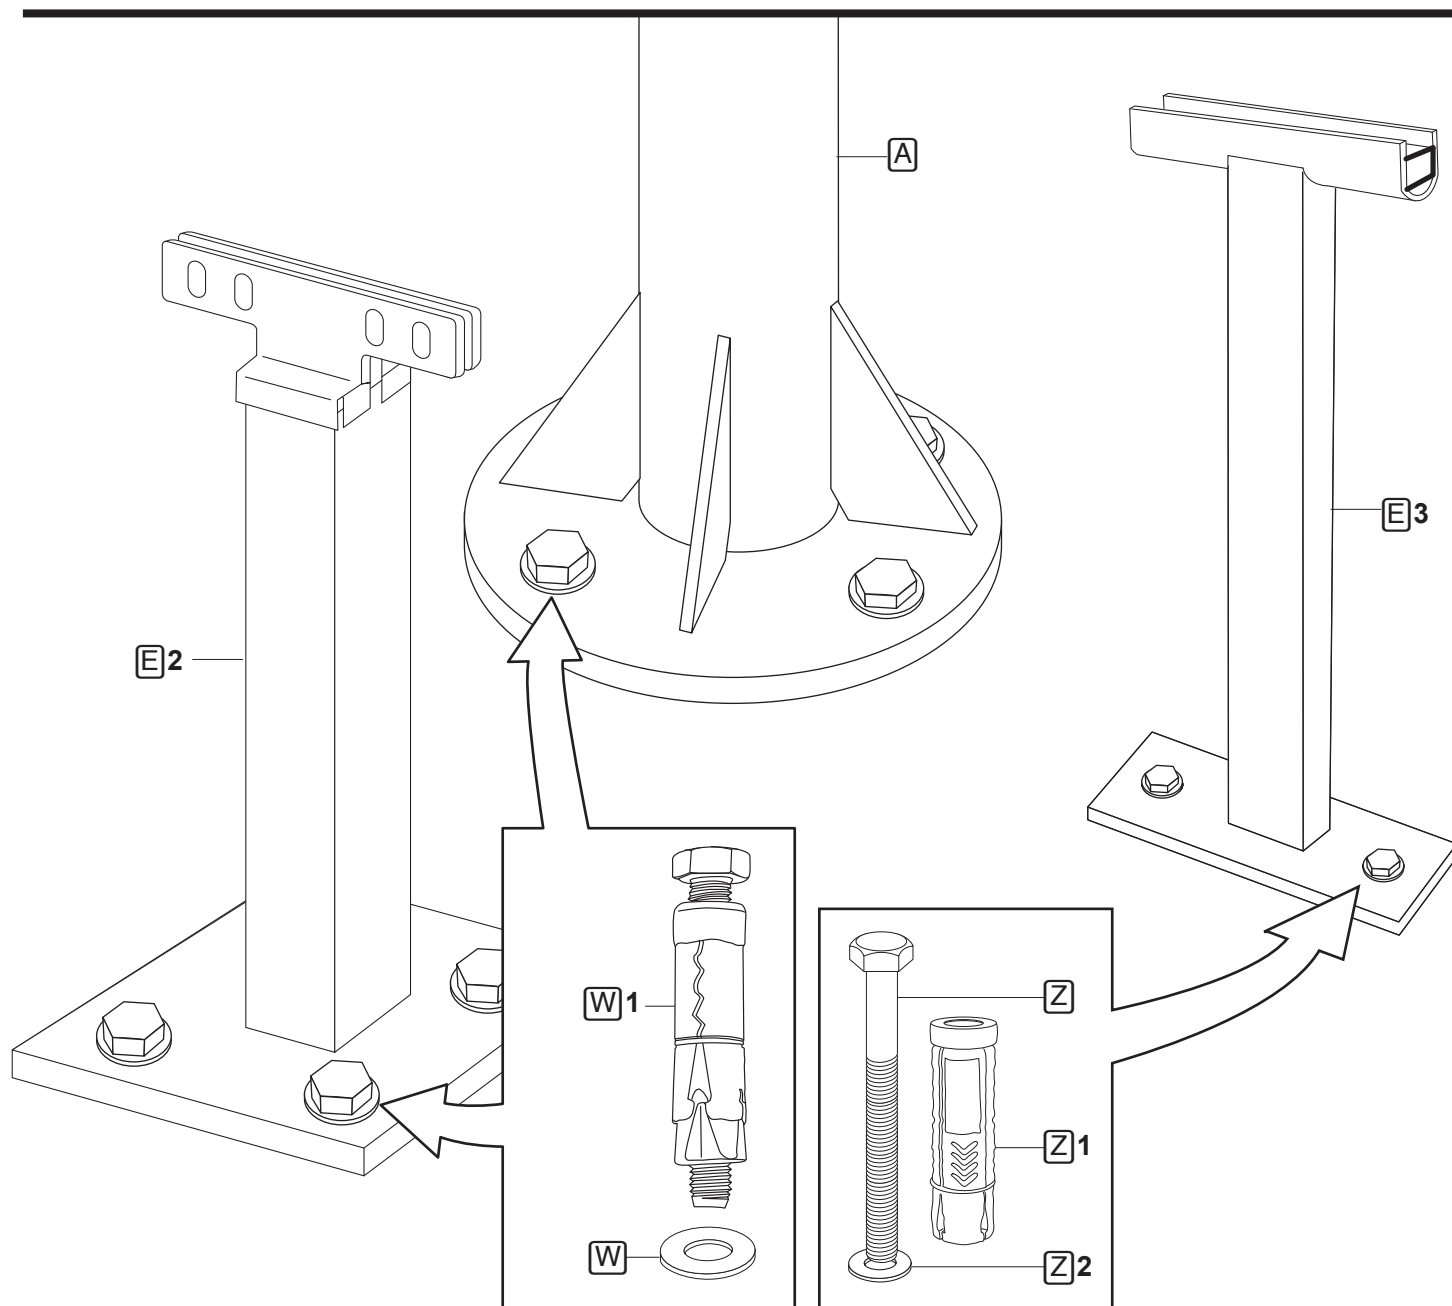


Montage de la toiture


4 Positionnement des supports de toiture [B] de [C]

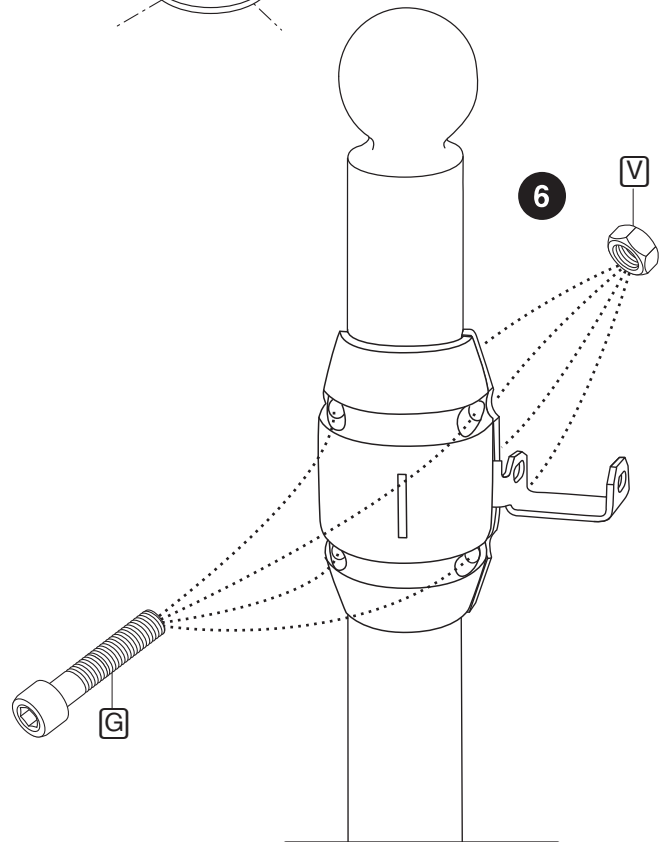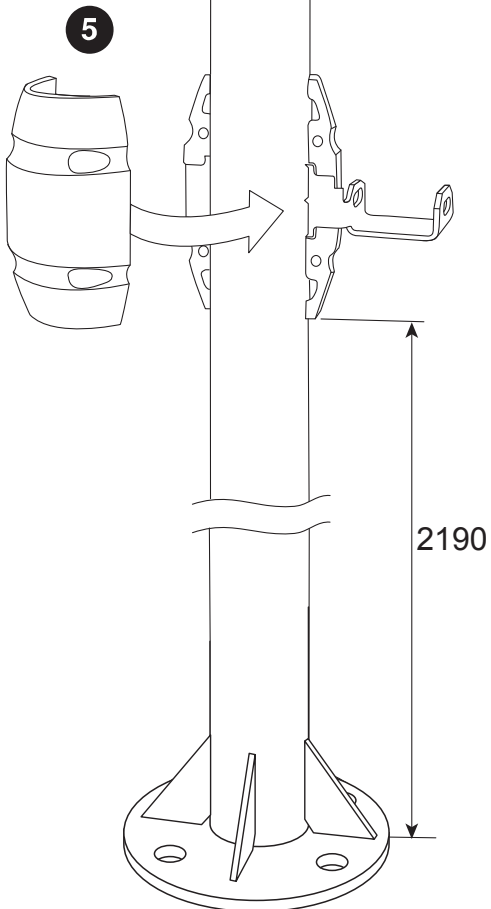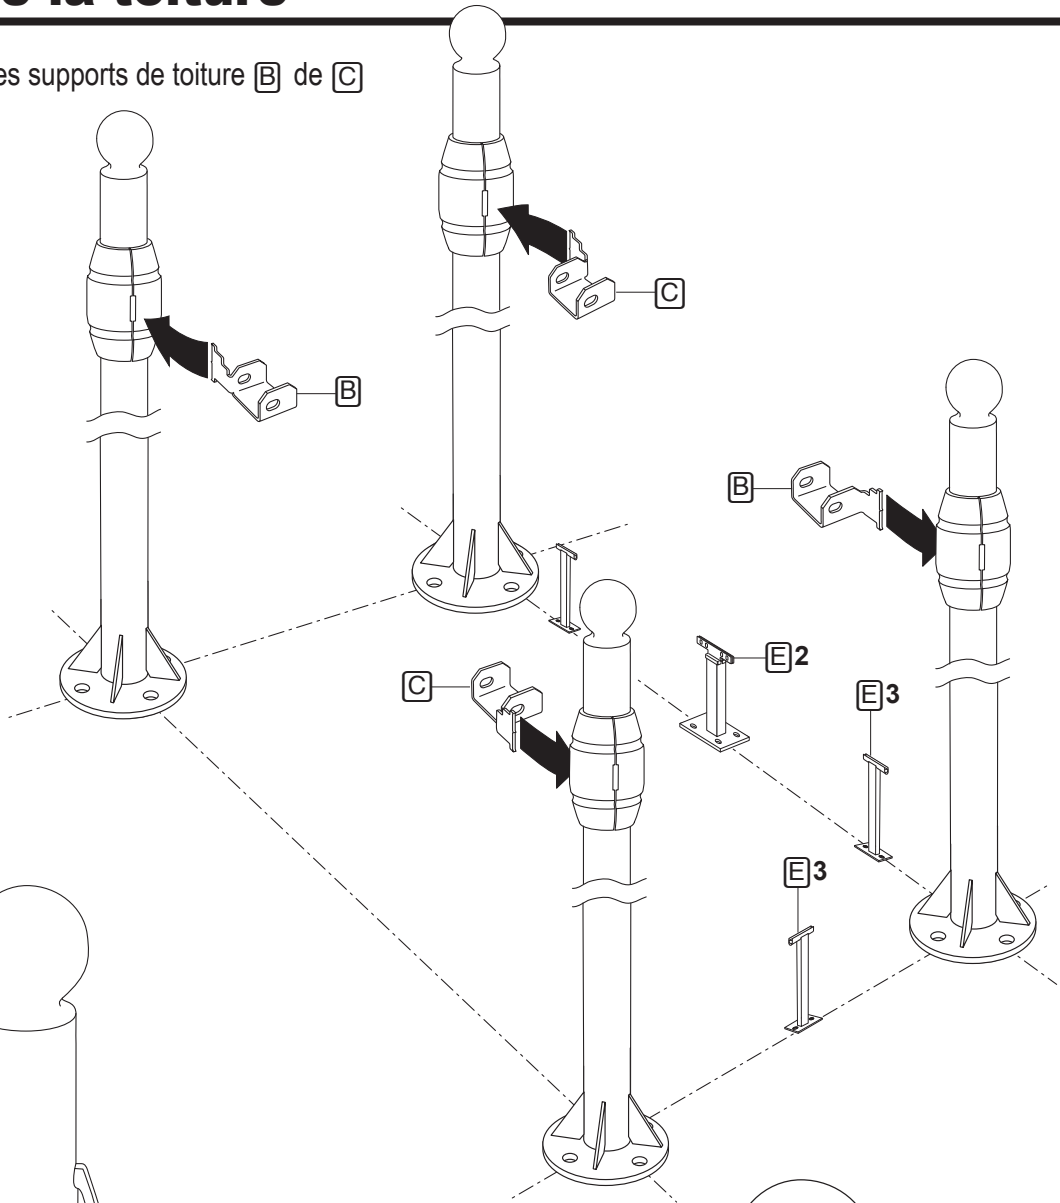


Montage de la toiture

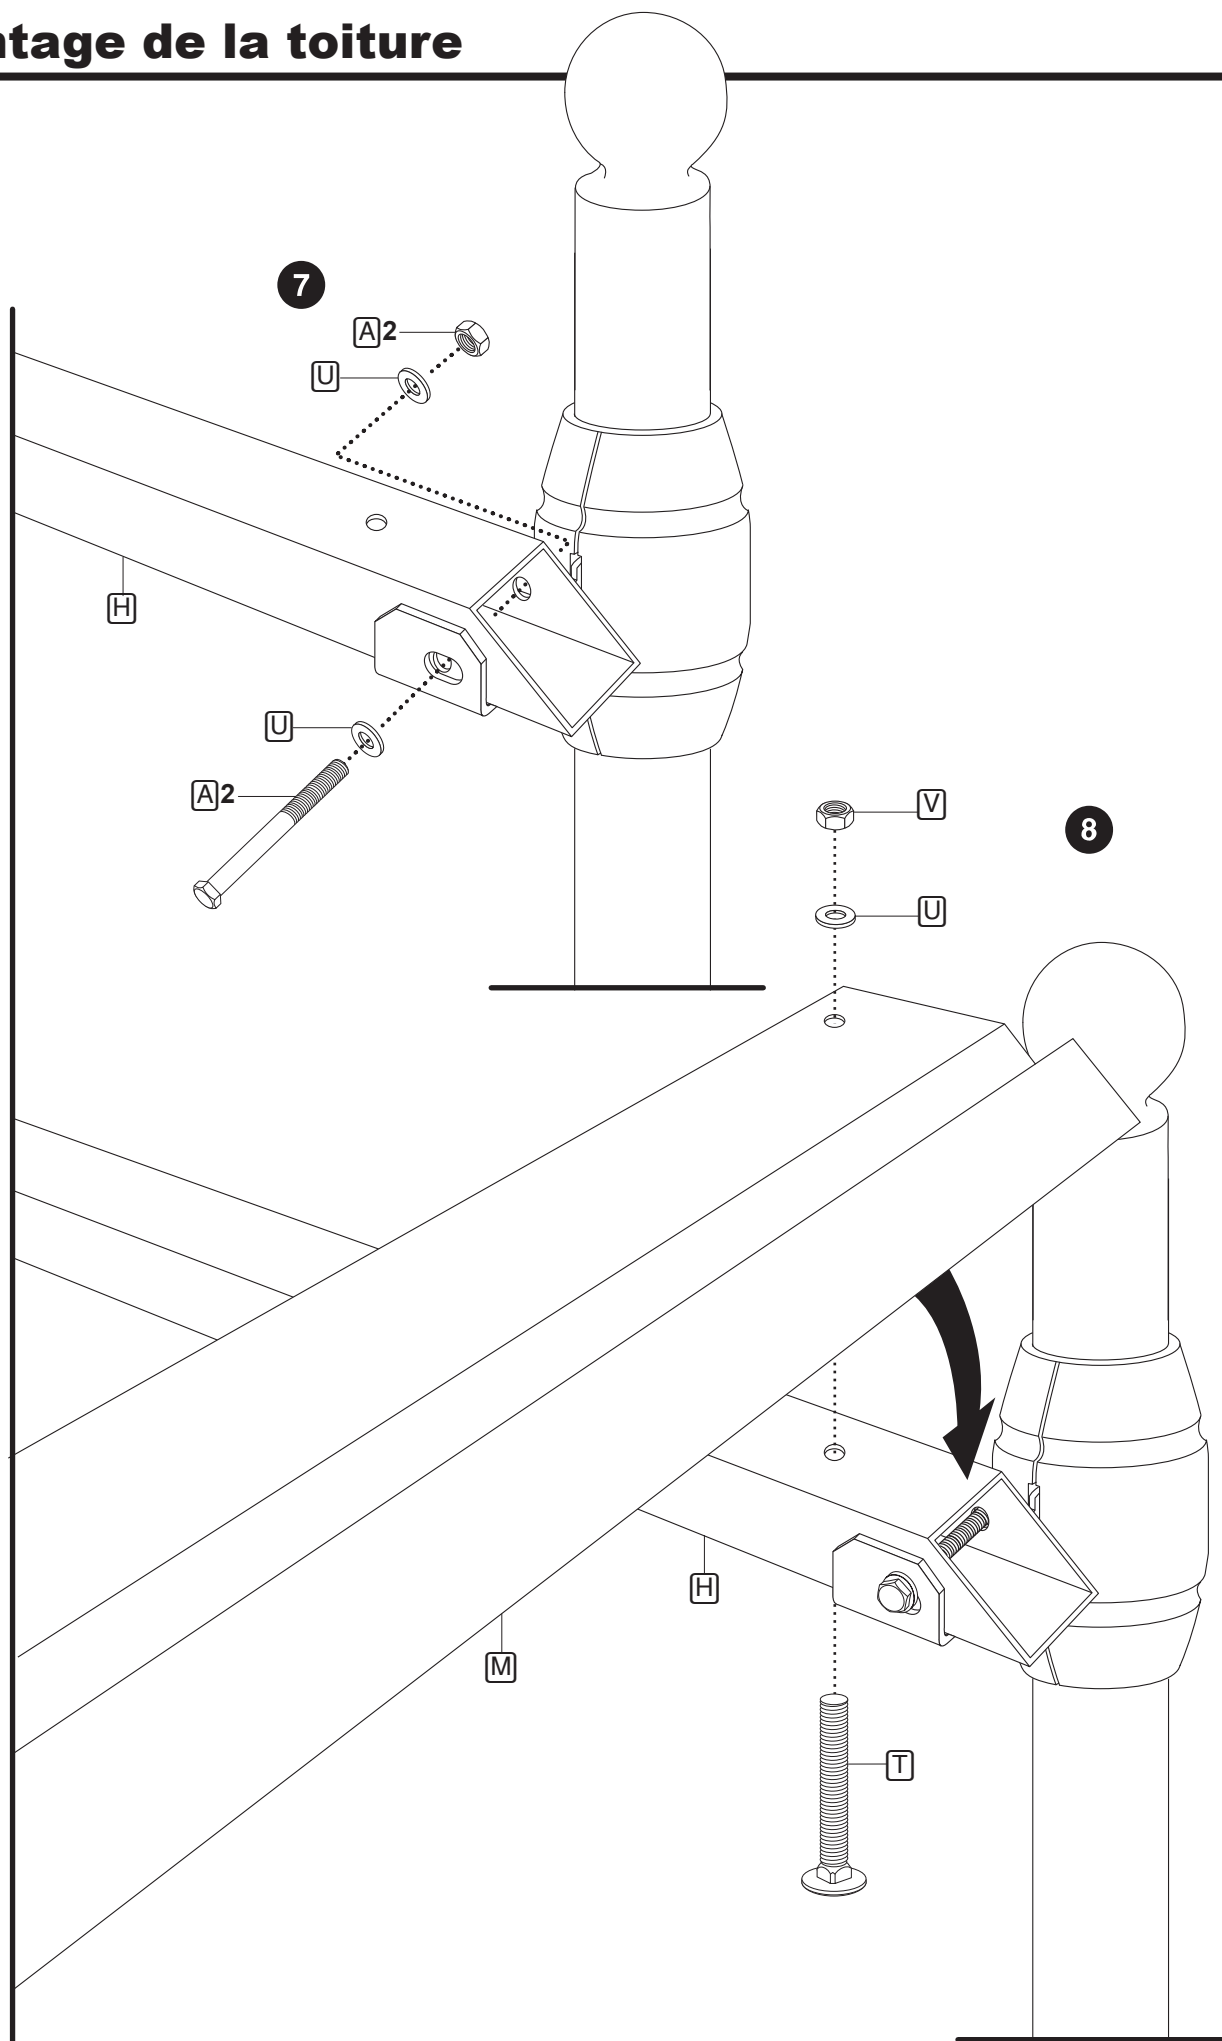


9 Montage des arceaux inférieurs

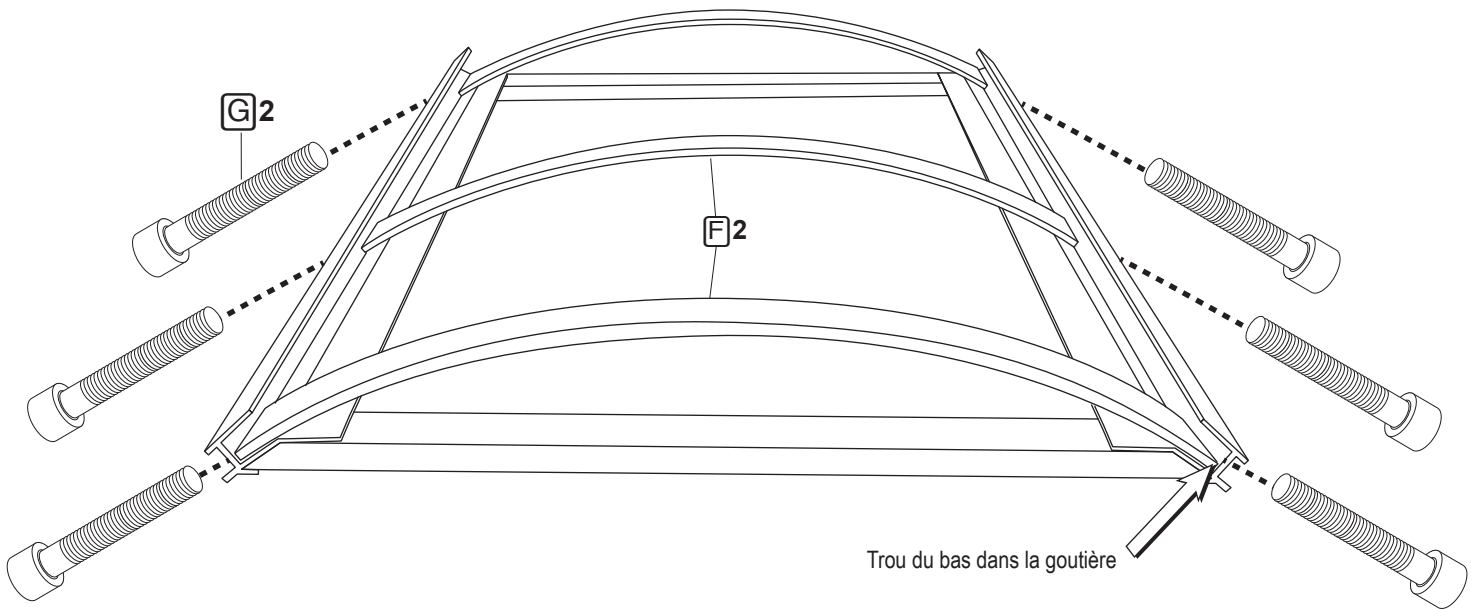

10 Montage des arceaux supérieurs



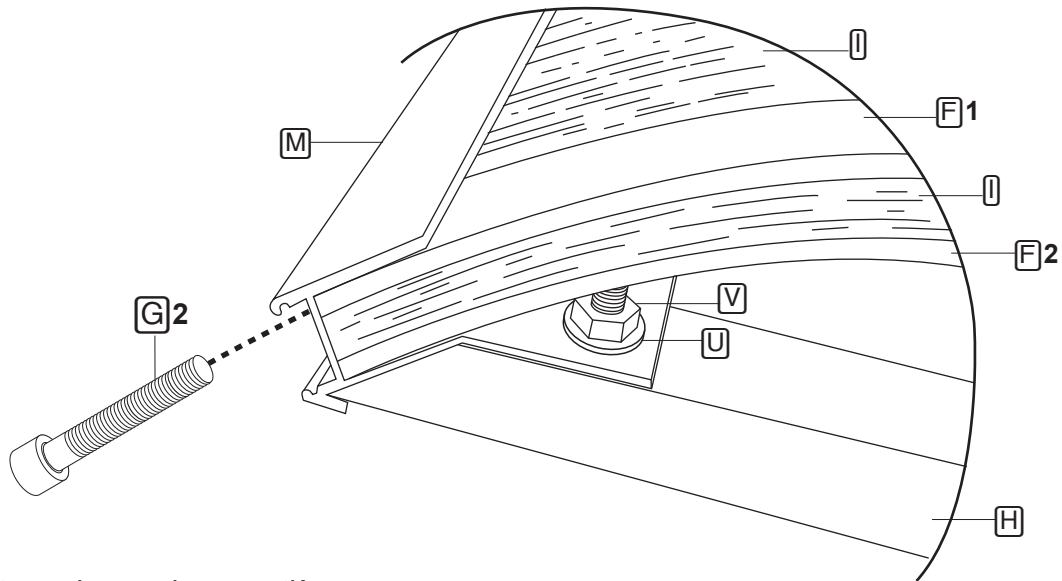


11 Montage des caches gouttières

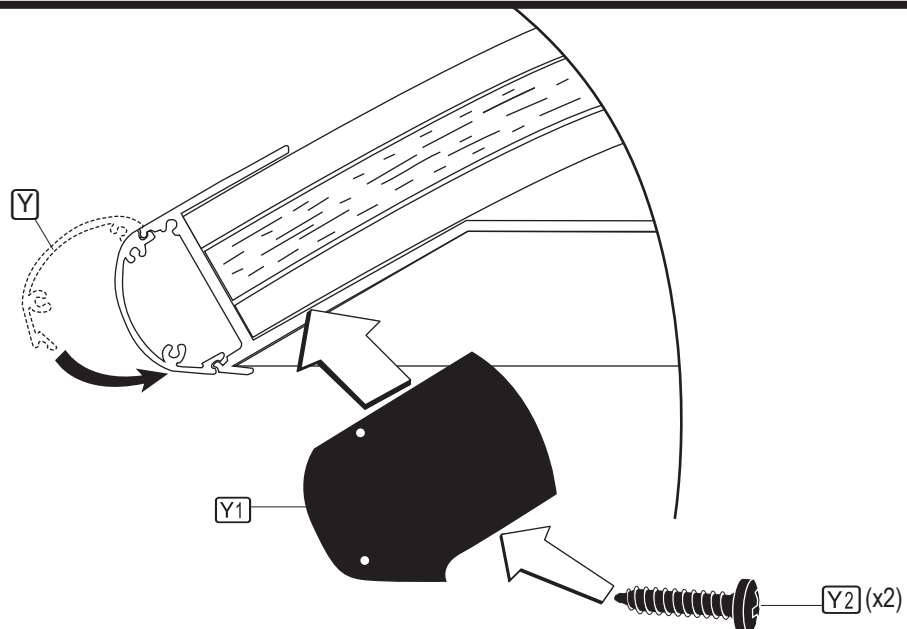



Montage des pièces de serrage de bardage sur E2 & J

Fixation de de la tôle J et de 4 demi-pièces L

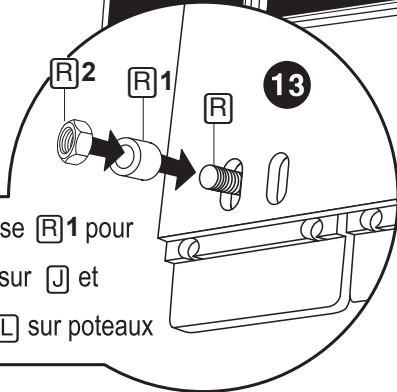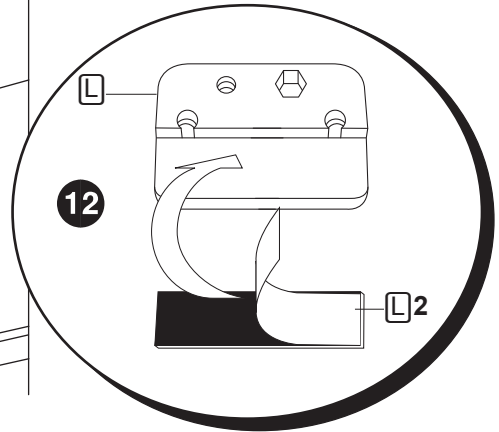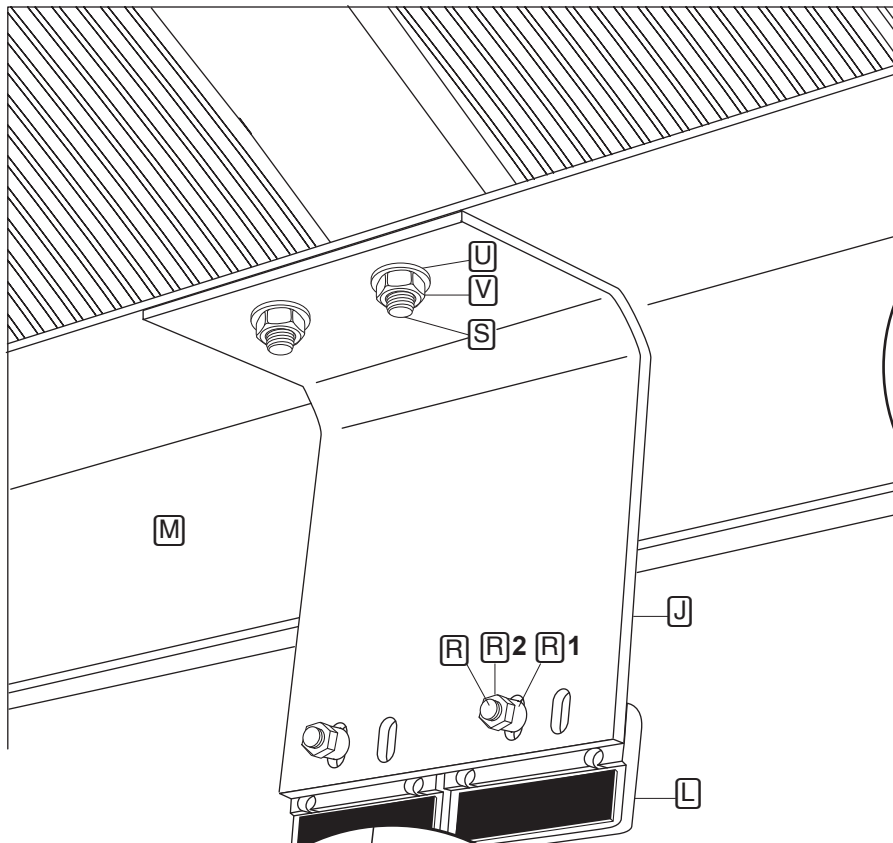

Rajouter l'entretoise R1 pour le serrage de L sur J et L sur E2, ou L sur poteaux


14

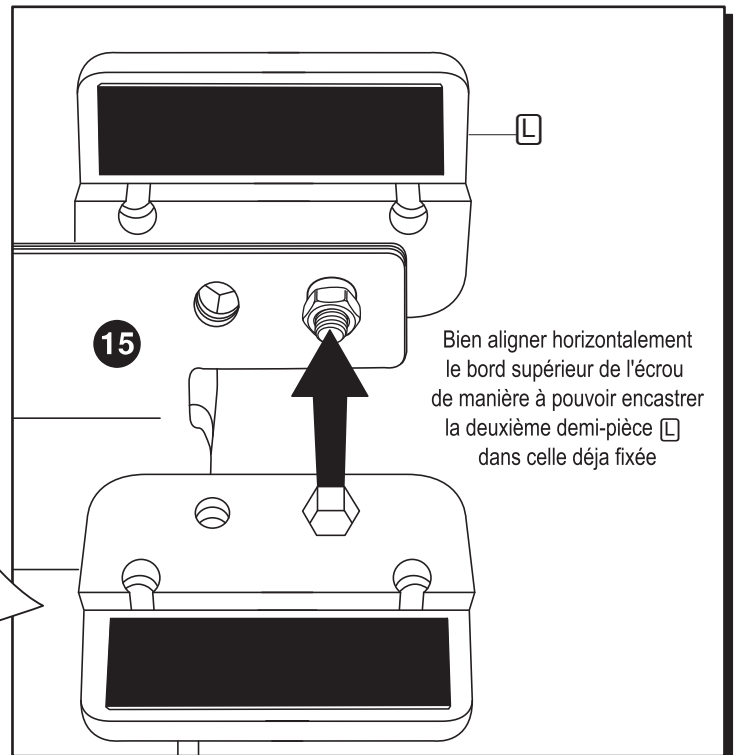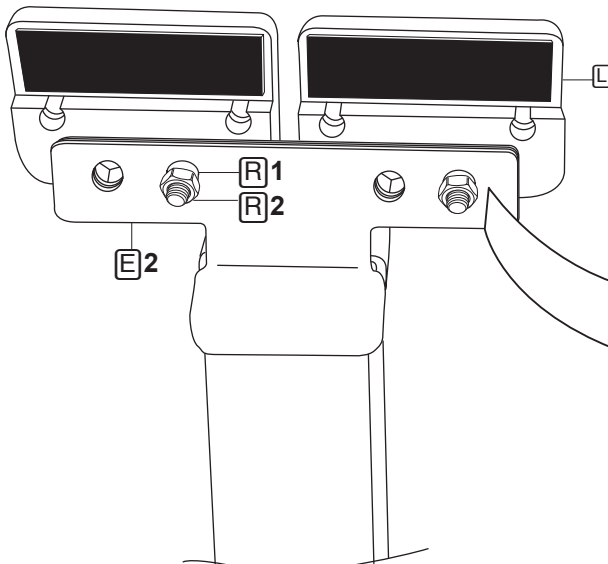



Bien aligner horizontalement le bord supérieur de l'écrou de manière à pouvoir encastrer la deuxième demi-pièce L dans celle déjà fixée

Montage des pièces de serrage de bardage sur colliers

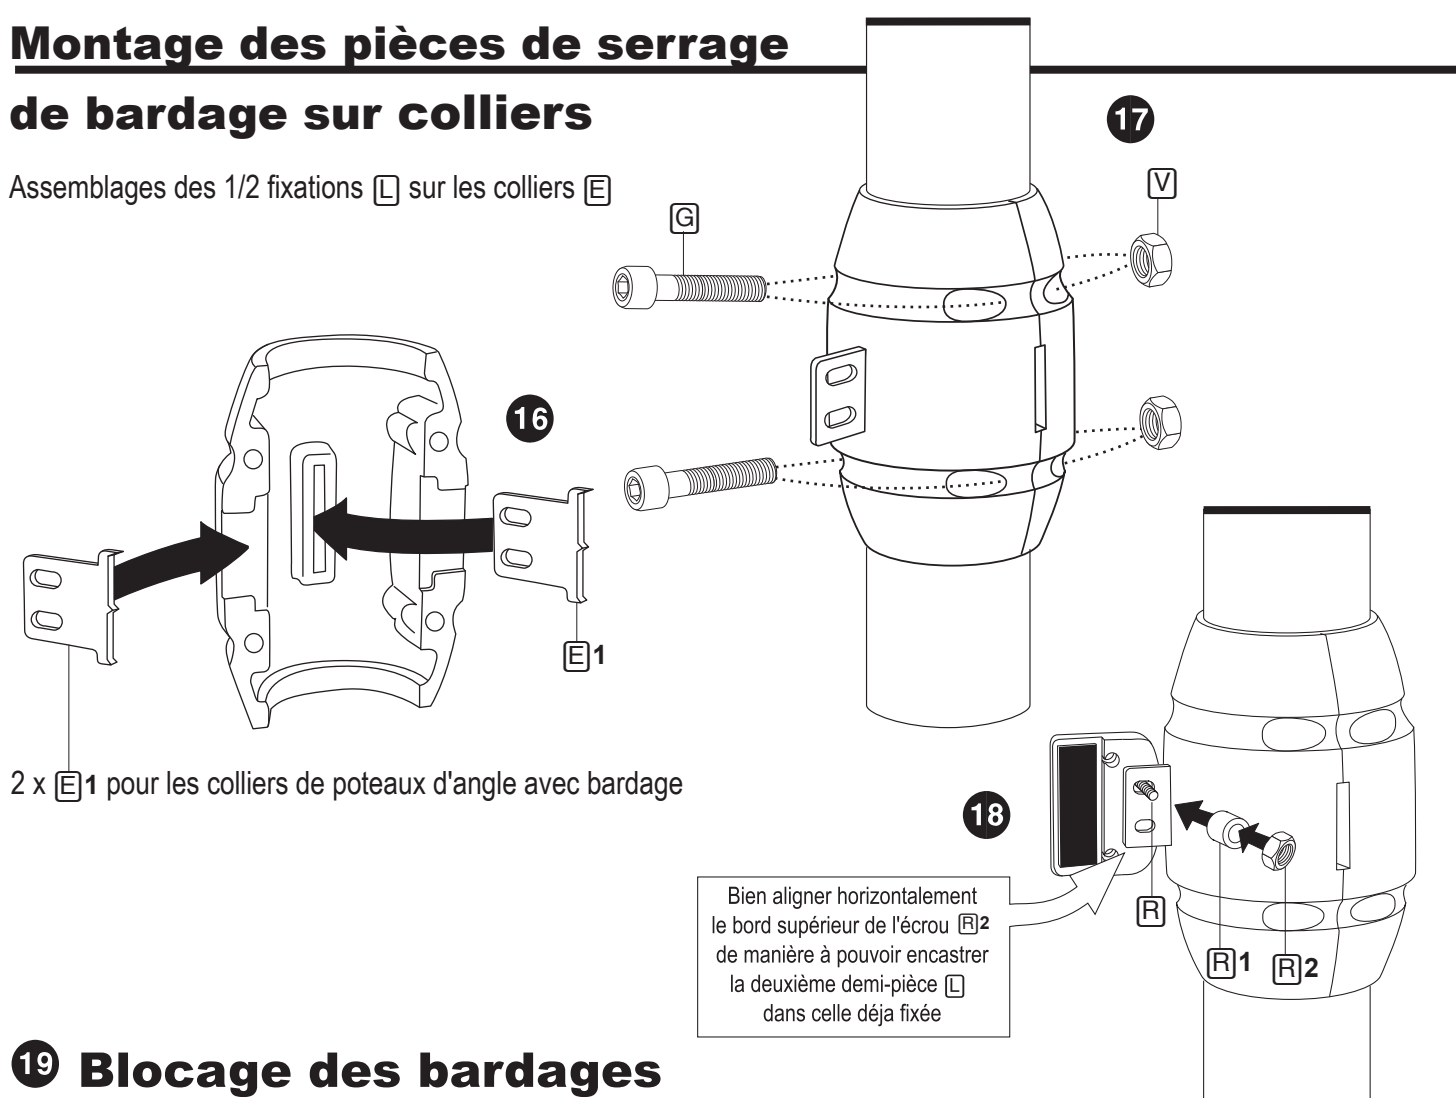Assemblages des 1/2 fixations  sur les colliers 








2 x  pour les colliers de poteaux d'angle avec bardage

Bien aligner horizontalement le bord supérieur de l'écrou  de manière à pouvoir encastrer la deuxième demi-pièce  dans celle déjà fixée

19 Blocage des bardages



 **ATTENTION :** 
Dilatation du verre
S'assurer du bon alignement des colliers

Une personne maintient le bardage verre à l'aide des ventouses et du chariot élévateur pendant que l'autre visse les 1/2 pièces  restantes après avoir collé les calles 

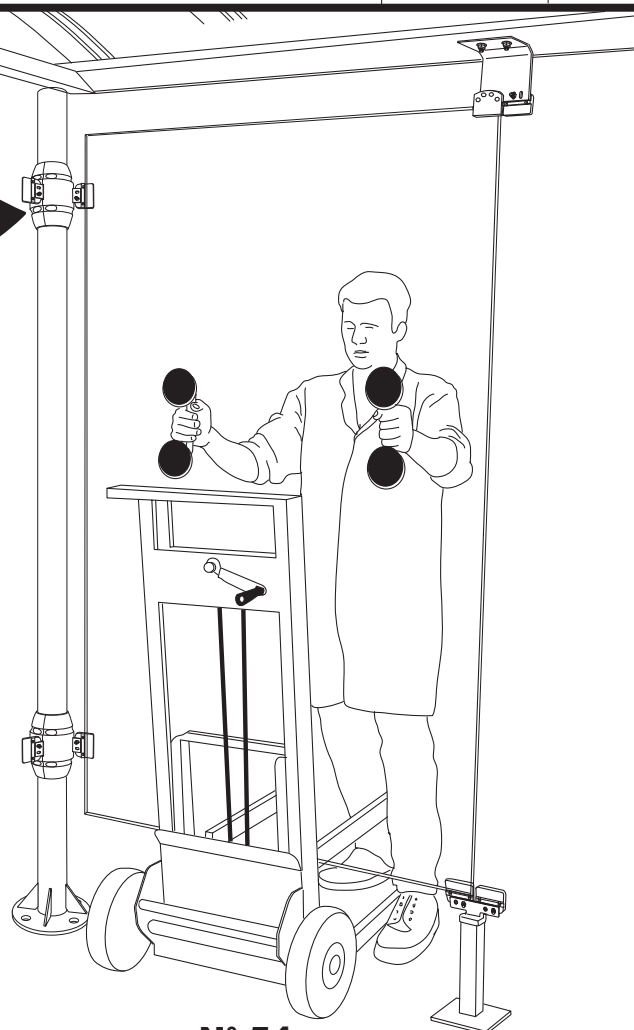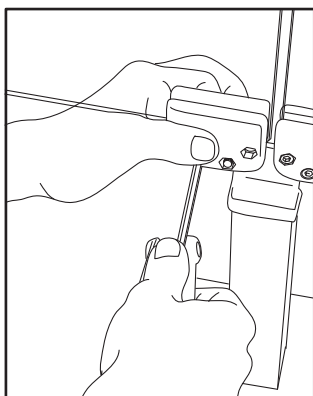
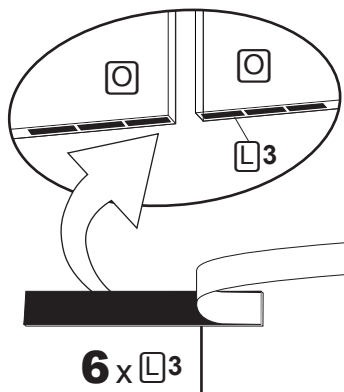


Blocage des bardages - suite

positionnement du vitrage et serrage des 1/2 fixations □ restantes

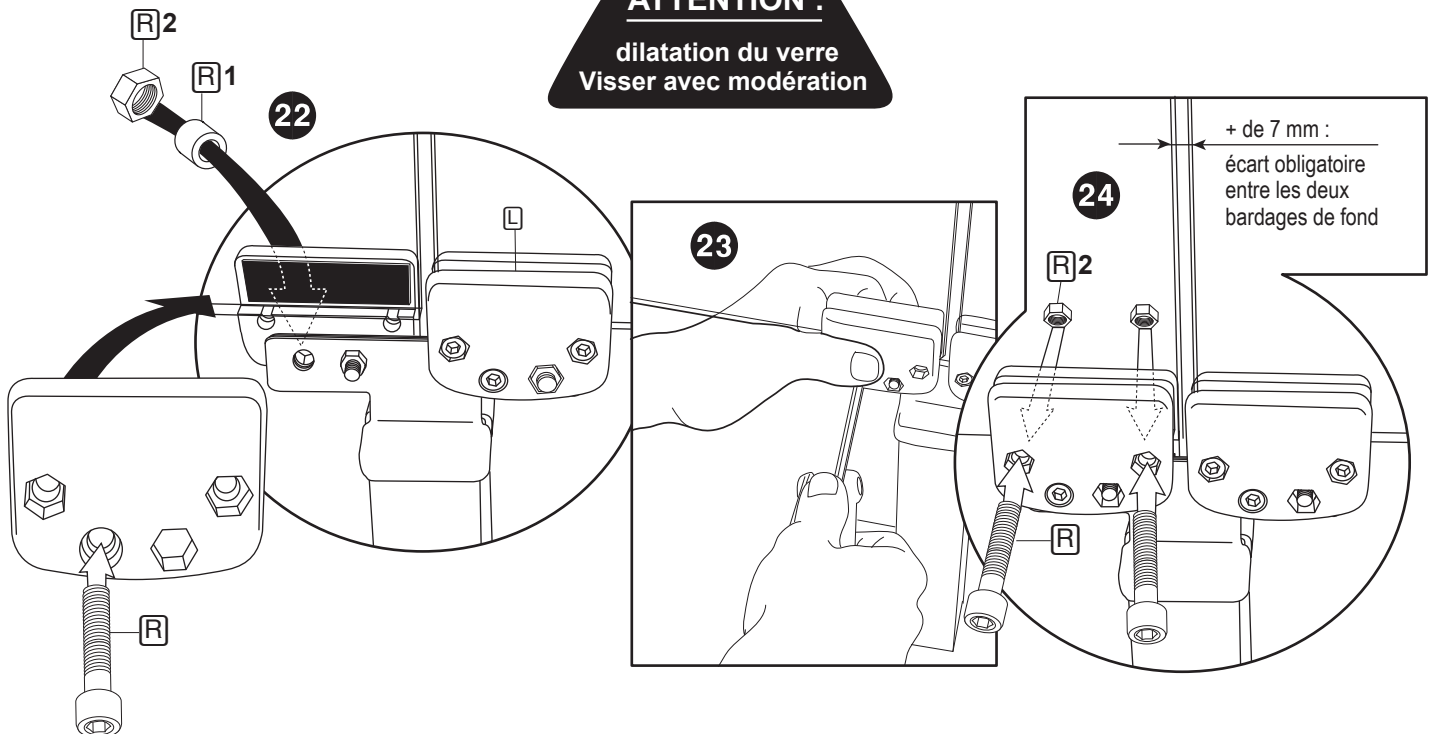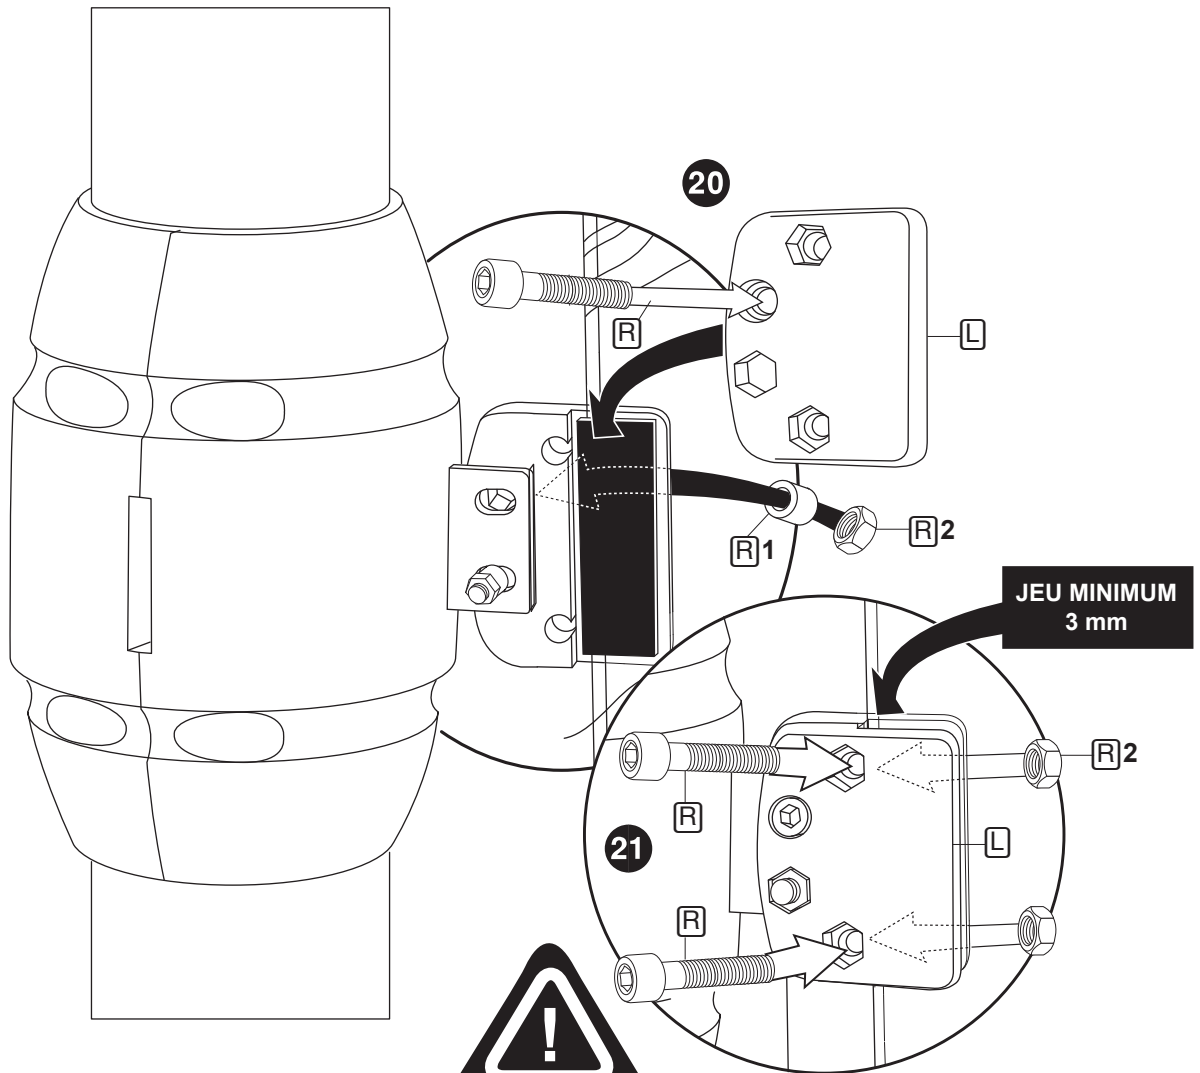

25 Montage de la vitrine horaire

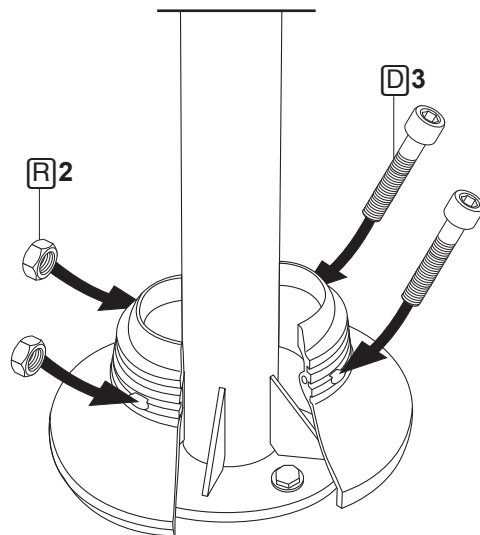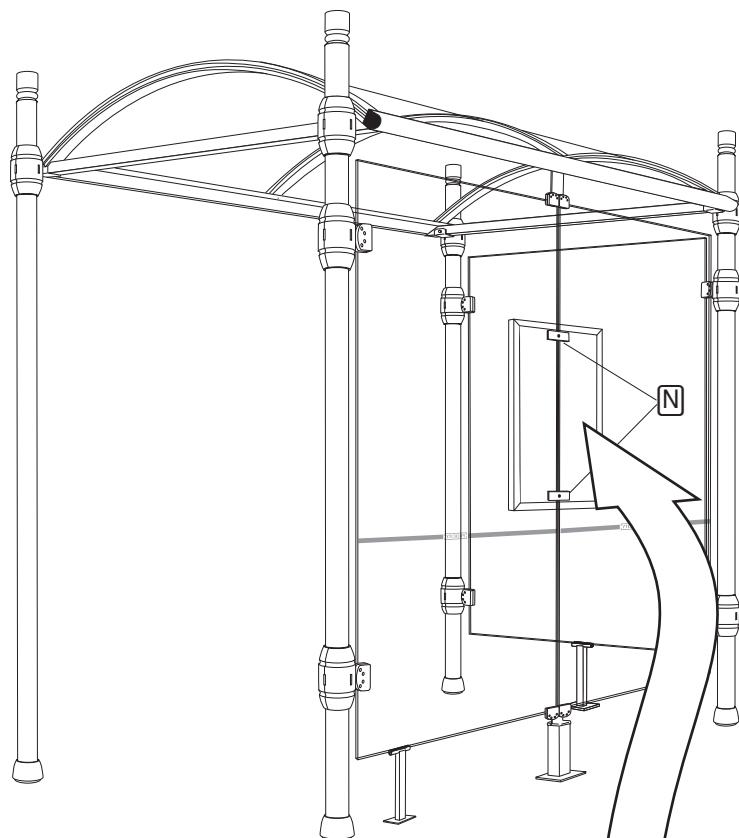

D1 pour pommeaux Boule ou Europe ou

D2 pour pommeaux City ou Agora




ATTENTION :



dilatation du verre
Visser avec modération

Abri vu de dos

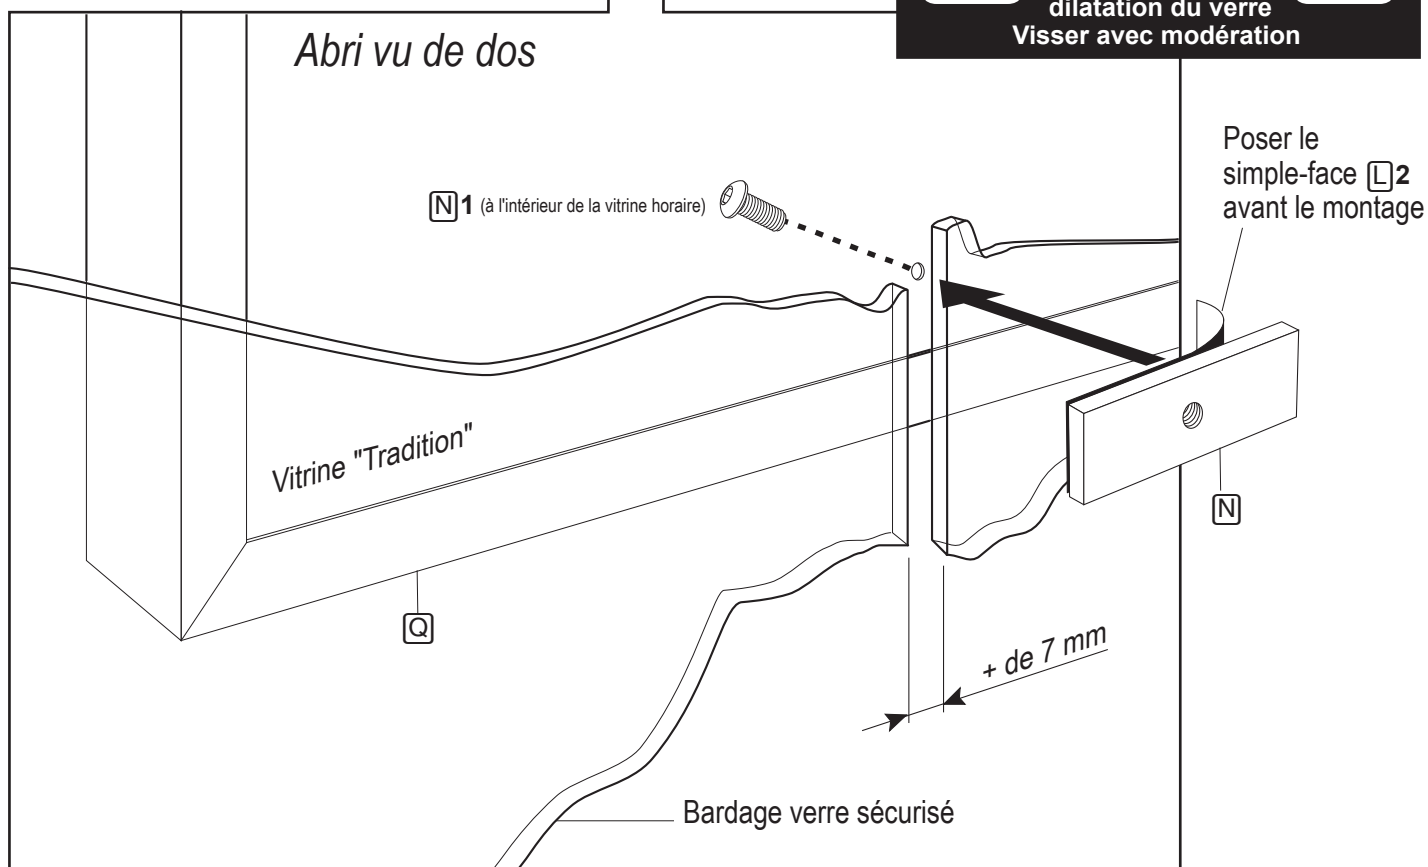

PROCITY